

Kundenanwendung Nr. 563: Fotografiehilfe

Autor: Snaarman, Newbury, Großbritannien

Einfache Befestigung von Blitzgerät und Farbabgleichskarten

Ich bin Produktfotograf in unserer Firma. Beim Fotografieren leisten mir besonders Ihre Topfmagnete mit Gewindebuchse (www.supermagnete.de/group/pot_threaded_collar) gute Dienste:

1. Blitz-Halterung

Wenn man ein Objekt beleuchtet, ist eine der größten Herausforderungen, das Licht an genau die erwünschte Stelle zu leiten. Dazu muss man das Blitzgerät an einer präzise gewählten Stelle platzieren. Wenn man keinen persönlichen Assistenten zur Hand hat, bleiben einem nur noch große, unhandliche Ständer- oder eben Magnete!

Hier sehen wir ein klassisches funkgesteuertes Blitzgerät, bestehend aus Blitz, Funkauslöser und Klemme, die den weissen Schirm fixiert.

Die Klemme ist normalerweise auf einem Ständer mit einer Schraube mit 1/4-Inch-Gewinde (6,35 mm) fixiert. Diesen Ständer wollen wir jetzt loswerden.



Anleitung

Das Blitzgerät in die einzelnen Komponenten zerlegen. Das Aluminium-Gewinde ganz abschrauben.



Einen Topfmagneten TCN-25 (www.supermagnete.de/TCN-25) und das Aluminium-Teil mit einer Schraube mit M4-Gewinde verschrauben. Das Gewinde des Aluminium-Teils wird hierzu nicht benötigt; die M4-Schraube verbindet Magnet und Aluminium.



Diese neue Verbindung passt perfekt in die Klemme. Jetzt braucht es keinen Ständer mehr; man kann die Apparatur am Metall anbringen.

Das Foto unten zeigt den magnetisch an der Metallstrebe befestigten Schirm.



Alternative Umsetzung:

Auch ohne eine Klemme kann man den Funkauslöser mit einem 3/8-Inch-Gewinde (9,525 mm) magnetisieren. Dazu eine dicke Unterlegscheibe an die Unterseite des Auslösers schrauben und seitlich je einen Topfmagneten TCN-25 an der Unterlegschraube festschrauben (siehe Fotos unten).

Jetzt können Auslöser und Blitzgerät ebenfalls an metallischen Gegenständen befestigt werden (siehe unten).






2. Farbabgleichs-Karten befestigen

Heutzutage kann man die Farben von Fotos ja recht leicht mit Photoshop korrigieren. Allerdings braucht man dazu ein kalibriertes Ziel je in schwarz, grau und weiss.

Ich befestige diese drei kalibrierten Farbabgleichs-Karten mit je einem Würfelmagneten des Typs W-05-N (www.supermagnete.de/W-05-N) am Fotogerüst.

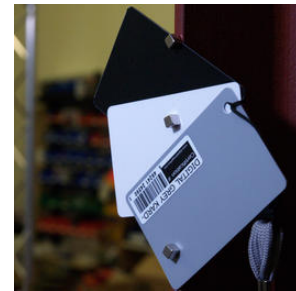

Verwendete Artikel

3 x W-05-N: Würfelmagnet 5 mm (www.supermagnete.de/W-05-N)

TCN-25: Topfmagnet Ø 25 mm mit Gewindebuchse (www.supermagnete.de/TCN-25)

Online seit: 27.01.2012

Der gesamte Inhalt dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche Genehmigung darf der Inhalt weder kopiert noch anderweitig verwendet werden.